


Guida alle parti di ricambio

Kit resistenza della vasca

- I nostri riscaldatori, installati in fabbrica, mantengono la temperatura dell'acqua a 4 °C, agendo come **rimedio anti-gelo per la vasca dell'acqua**.
- Il kit resistenza include le **resistenze elettriche**, un **termostato** e un **interruttore di livello minimo** per proteggere le resistenze qualora il livello dell'acqua si riduca in modo eccessivo.
- Le resistenze elettriche standard possono gestire temperature ambiente fino a -18 °C.
- Tutte le resistenze e i componenti sono provviste di **involucro a prova di intemperie**.

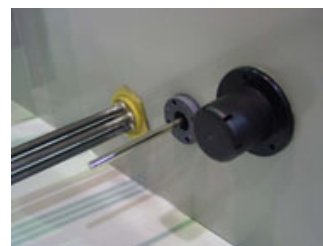

Suggerimento per la prevenzione

Per prevenire un consumo energetico superfluo, si raccomanda di verificare che il termostato sia impostato in modo opportuno. Il punto di regolazione dovrebbe essere ± 4 °C. Punti di regolazione non appropriati possono mantenere in funzione il kit resistenza tutto l'anno, anche in estate, con conseguente aumento del consumo energetico.

Desideri beneficiare dei vantaggi associati a una resistenza per vasca? Puoi rivolgerti al [rappresentante BAC di zona](https://www.baltimoreaircoil.eu/it/parts/basin-heater-package).

Scarica

- [The SERVICE EXPERT for BAC Equipment](https://www.baltimoreaircoil.eu/it/parts/basin-heater-package)